


00418
0418P

ASウオタニ

Advanced Spark System **SP2 フルパワーキット**(S. GSX400／250E-2)
SUZUKI GSX400E-3／4、GSX250E-3／4／5用

取扱説明書

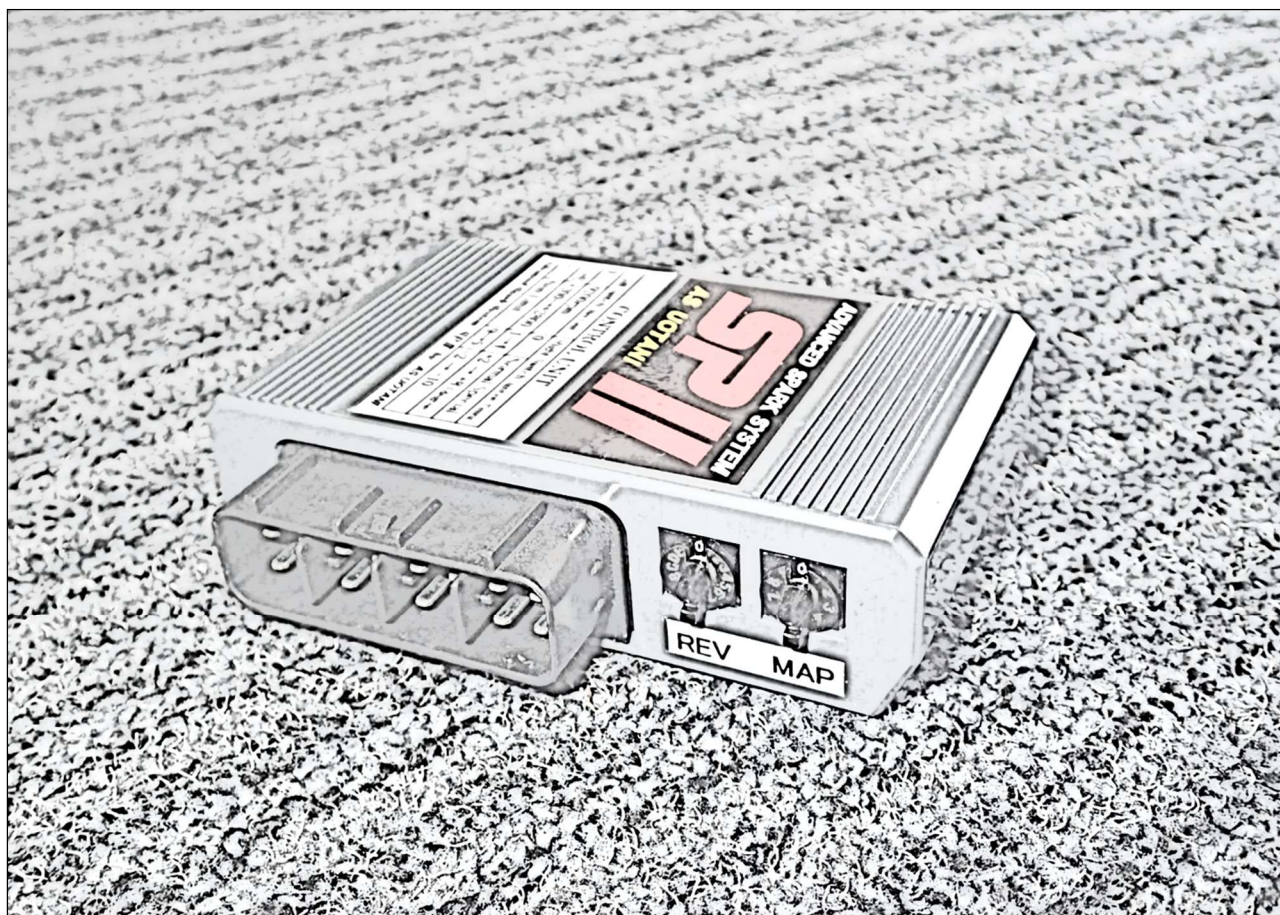

製品の取り扱い注意事項（ご使用前に必ずお読み下さい）

- 取扱説明書は、製品を破棄されるまで、お手元に保管して下さい。
- 取扱説明書に反した使用により損害が発生した場合、当社はその賠償の責を負いません。
- 本製品は、レース専用部品の為、一切クレームはお受けできません。

 **危険**（この表示を無視して、誤った取り扱いをされますと、人が死亡または重傷を負う危険性があります）

 **警告**（この表示を無視して、誤った取り扱いをされますと、人及び物的な損害が発生する危険性があります）

危険

- 1、本製品及びプラグの取り扱いを間違えますと製品や車両を破損させるばかりでなく、事故の原因となりますので、全てお客様の責任において注意事項を厳守し、慎重にお取り扱い下さい。
- 2、ガソリン漏れがないか確認して下さい。引火すると爆発や火災の原因となります。
- 3、換気の悪い場所でのエンジン始動はしないで下さい。排気ガスにより酸素が欠乏し死にいたる場合もあります。必ず換気のよい場所でエンジンを始動して下さい。
- 4、本製品を装着後、エンジン性能に異常が無いことを確かめた上で、走行試験を行って下さい。
- 5、エンジンよりプラグを外して、エンジンアースでのスパーク点検はしないで下さい。感電や火災の原因となります。

警告

- 1、当社指定車種以外の取り付け、装着は行わないで下さい。製品及び車両に不具合が生じる恐れがあります。
- 2、本製品は、高電圧、高電流が流れますので分解及び改造はしないでください。感電や故障の原因となります。
- 3、火傷等を未然に防ぐ為、作業はエンジンが冷えてから行って下さい。
- 4、作業の安全を確保するために、確実に車体スタンドを掛け、メインスイッチは必ずOFFにし、バッテリーのマイナスターミナルを外して下さい。
- 5、事故防止の為、各コネクター、ボルト、ナットの緩みが無いが運行前点検時と合わせて点検して下さい。取り付け部にガタがある場合は速やかに増し締めを行って下さい。
- 6、本製品はレース専用部品です。公道での使用は行わないで下さい。
- 7、キャブレターやマフラーなどエンジンを車両の諸元と変更されている場合は、各部のセッティング作業を行って下さい。セッティングが合わない場合、焼き付きなどエンジンが破損する恐れがあります。
- 8、プラグは消耗品です。定期的な点検や交換が必要です。
- 9、各安全機構（サイドスタンド発進不可など）、イモビ機能はキャンセルされます。

Advanced Spark System **SP2 フルパワーキット(S. GSX400/250E-2)**
SUZUKI GSX400E-3/4、GSX250E-3/4/5用

取扱説明書

この度は「Advanced Spark System SP2(エスピーツー)フルパワーキット」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、ノーマル点火システムを、最新の電子進角式フルトラ点火システムに置き換えるものです。

ハイパワーイグニッションコイル、及びそれが必要とする電流、点火時期を、高速マイクロコンピュータ制御する可変コントロールユニットに交換することにより、強力かつ長大なスパークを最適な時期に発火させ、燃焼効率の改善を図り、トルク、パワーの向上、及び燃費の改善を目的としています。

一般に、①火花エネルギーが大きいほど、点火性は向上する、②容量成分より誘導成分（≡火花放電時間）のほうが点火性の向上に寄与する、といわれています。

SP2 では低抵抗（一般トランジスタ式コイルの1/5～1/3）なハイパワーイグニッションコイルを用い、その1次コイルが必要とする大電流、及び最適なカットオフタイミング（点火時期）をコントロールユニット内の高速マイクロコンピュータにより、1回転毎に演算、制御しています。それによって大きな磁力線の発生を得ることができ、結果的にノーマル点火の2.5～3倍（2.5～3/1000秒）という驚異的な火花放電時間、及び点火エネルギーを得ています。

また、大きな2次電圧を得る為には、1次電流の鋭い遮断が必要ですが、SP2 では大容量・高性能トランジスタを用いることによって良好な瞬断性能を得ています。以上によって、プラグの火花ギャップをノーマルに比較して大きく（0.7→1.1mm）することができ、着火性及び火炎核の成長に大きく寄与しています。

点火性の向上により、当然、点火時期は見直さなければなりません。点火時期は、基本的に、吸入混合気量が少ないほど（＝低圧縮）早く（進角）、多いほど（＝高圧縮）遅く（遅角）しなければ最良の燃焼圧力（パワーの源）は得られません。昨今、TPS（スロットル ポジション センサー）による点火時期制御が多くなっているのもこの為です。また、スパークの良否によっても最適な点火時期は変わってきます。

当社では、各車種毎に、シャードイナモ、及び実走行によって種々の点火カーブをテストし、結果的に低回転から高回転まで体感できるトルク・パワーの向上を得ています。

さらに、SP2 ではコントロールユニットに設けられた2つのスイッチによって、点火カーブ（TPS 付の場合は点火マップ）の選択、及びレブリミットの設定を簡単に行うことができます。


点火カーブは以下の10種類となっています（点火カーブグラフ参照）。

乗り方、チューニングの程度によって選択して下さい。

- | | |
|----------------|---|
| 0:ノーマルスペシャル | 実テストによって決定された基本点火カーブです。低中速のトルクアップ、及び高速の伸びを重視した点火カーブです。（以下0カーブと呼ぶ） |
| 1:ノーマルスペシャル+2° | 0カーブを平均2° 進角させた点火カーブです。ただし1500～2850rpm は傾斜進角しています（1500rpmでの点火時期は変化しません、以下同様です）。パーシャル（スロットル開度1/2以下）でのトルクアップ、及び高回転での伸びが得られます。 |
| 2:ノーマルスペシャル+4° | 0カーブを平均4° 進角させた点火カーブです。パーシャル（スロットル開度1/2以下）でのトルクアップ、及び高回転での伸びが得られます。 |
| 3:ノーマルスペシャル+6° | 0カーブを平均6° 進角させた点火カーブです。スロットル全開でのノッキングに注意してください。 |

- 4:ノーマルスペシャル+8° 0カーブを平均8° 進角させた点火カーブです。スロットル全開でのノッキングに注意してください。
- 9:ノーマルスペシャル-2° 0カーブを平均2° 遅角させた点火カーブです。吸入効率の上がったエンジン向きです。
- 8:ノーマルスペシャル-4° 0カーブを平均4° 遅角させた点火カーブです。更に吸入効率の上がったエンジン向きです。
- 7:ノーマルスペシャル-6° 0カーブを平均6° 遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。
- 6:ノーマルスペシャル-8° 0カーブを平均8° 遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。
- 5:ノーマルスペシャル-10° 0カーブを平均10° 遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。

レブリミットは10000rpmから200rpm毎に12800rpmまで、又はリミット無しに設定できます。

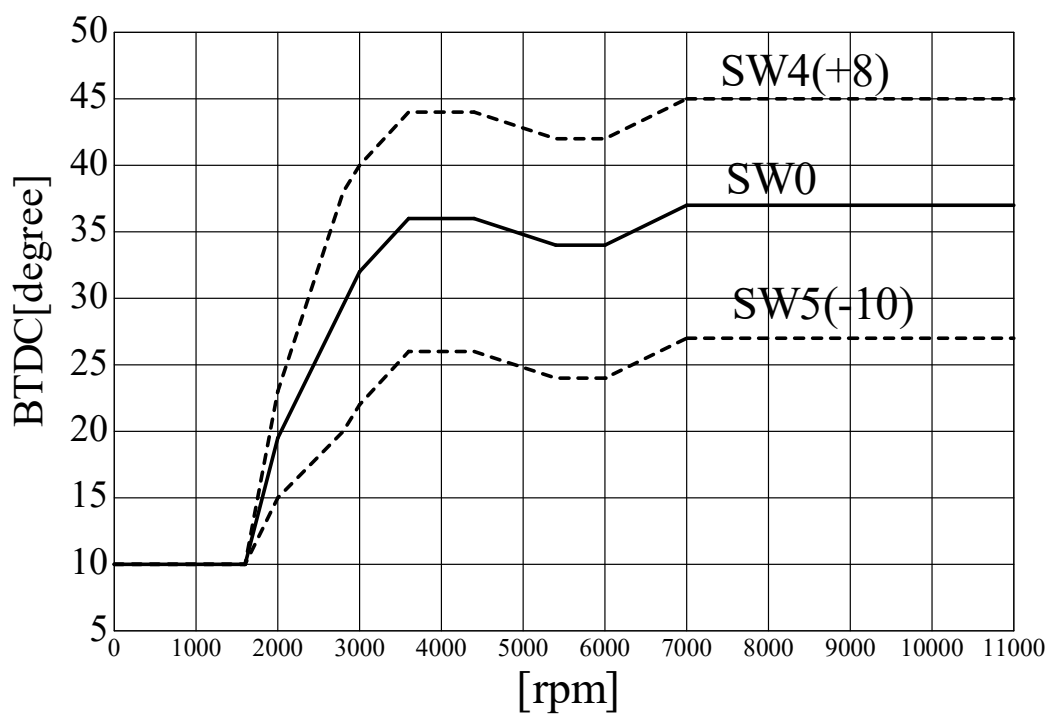

SP2FPKit(S.GSX400/250E) ignition curve

* 点火時期について *


シリンダ内の圧縮混合気に点火してから混合気全体が燃焼し、最大圧力に達するまでにはある時間を必要とします。一般にエンジンが最大出力を発揮する点火時期は、混合気の燃焼による最大圧力が上死点后約 10° に設定されたときです。この最大圧力に達するまでの燃焼速度はエンジンの運転状態により異なるため、燃焼速度が遅いときには点火時期を早くする必要があります。エンジン制御においては、各装置の動作タイミングをエンジンの回転角で表現すると便利なので、点火時期も角度で表わし、点火時期を早めることを進角といい、逆に遅くすることを遅角と言います。エンジン回転数が高くなると同じ燃焼時間でも、その間のエンジンの回転角は大きくなります。したがって、点火時期を進めて燃焼開始を早くする必要があります。

燃焼は、火炎が混合気内を伝わることによって行われます。ところが火炎伝播途中で圧力が異常に高くなった場合、火炎の伝播を待たず自己着火して一時に燃焼してしまう場合があります。これをノッキングと言います。この場合、急激な燃焼によって生じる圧力上昇が燃焼室内ガスを振動させ、打音を生じるため、カリカリという異音として聞くことができます。

圧力が高くなる要因として、同一回転数の場合、スロットル開度が大きいと吸入混合気量が増えるので実質圧縮比は高くなります。また、高圧縮化されたエンジンも火炎伝播途中で圧力が高くなり過ぎやすく同じ理由でノッキングを起こしやすくなります。この場合は点火時期を遅くしなければなりません。

ノッキングが生じると、燃焼ガス振動により熱の伝わりが良くなるので、その状態が続くと点火プラグやピストンが加熱し最悪の場合、エンジンを溶損させることもあります。ノッキングはエンジンにとって避けるべき最も有害な現象の一つです。

ノッキングと点火時期は密接な関係にあり、点火時期を早めると燃焼最大圧力が高まりノッキングが発生しますが、エンジンから最大トルクを引き出す点火時期はノッキングを生じ始める点火時期(ノッキング限界)の近傍にあります。しかし、前述のように進めすぎるとノッキングを起こしますので注意が必要です。

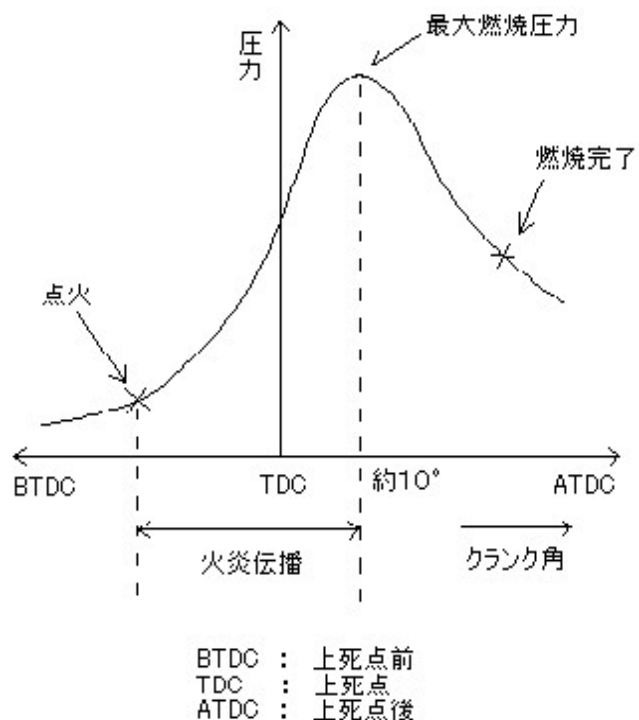

⚠ 警告

SP2 を装着することによってエンジン内の燃焼状態は大きく変わります。プラグの焼け具合やエンジン音などに注意して下さい。必要な場合はキャブレターなどのリセッティングを行って下さい。もしそのまま走行し続けると、焼き付きなど、重大なエンジントラブルが発生する恐れがあります。

無理に高回転を使用するとバルブ破損などの重大なエンジントラブルが発生する恐れがあります。回しすぎないように注意して下さい。

1、構成部品

以下の部品が揃っているか確認して下さい。

- 1、 SP2 コントロールユニット (S. GSX4／2E)
- 2、 タイミングロータ (4E)
- 3、 ピックアップASSY (4E) (タイミングプレート付)
- 4、 SP2 イグニッションコイル (1P) XEL、ブラケット (GSX4E) 付 * 1 左側用
- 5、 SP2 イグニッションコイル (1P) XER、ブラケット (GSX4E) 付 * 1 右側用
- 6、 プラグコードコネクタセット (1P) * 1 (コネクタ * 2、ブーツ * 2)
- 7、 ハーネスセット (配線、接続コネクタセット付)
- 8、 SP2 イグニッションコイル 1 次側コネクタ
- 9、 20A ヒューズ * 2
- 10、 6 * 40mm ボルト * 1 (タイミングロータ用)
- 11、 5 * 10mm ボルト * 4 (SP2 コイル取付用)
- 12、 5 * 10mm ボルト * 2 (タイミングプレート取付用)
- 13、 両面接着シート、30cm タイラップ、15cm タイラップ * 5

2、取付方法

- ① エンジン右ポイントカバーを外し、ポイント (プレート共)、及びガバナを外して下さい (図1)。
- ② SP2 ピックアップASSY (タイミングプレート付) を付属の 5 * 10mm フランジボルトを使用して装着してください (図2)。
- ③ SP2 タイミングロータを付属の 6 * 40mm ボルトを使用して取り付けして下さい (図3)。
- ④ ピックアップコイルのエアギャップを 0.4 ~ 0.6mm に調整して下さい (図3)。
- ⑤ 9 ページ「プラグコードコネクタ装着方法」に従ってプラグコードを SP2 コイルに装着して下さい。プラグコード／ギャップはリーク防止のため、新品又は良品を使用して下さい。
- ⑥ ガソリンタンクを外し、ノーマルコイルを外して下さい。SP2 コイルを付属の 5 * 10mm フランジボルト * 4、を使用して装着して下さい (図4)。
- ⑦ SP2 コントロールユニットの取付位置を決めてください。スイッチ面に水などが溜まらないように配置して下さい。
- ⑧ SP2 コントロールユニット用コネクタの配線を適当な長さでカットし、付属のコネクタを配線図のように取り付けして下さい (図5、6、7)。
- ⑨ メインヒューズ (左側サイドカバー内) を付属の 20A に交換してください。

以上で基本的な装着は終了です。



注意

火花放電テストを行う場合、必ずプラグを確実にエンジンにアースさせて下さい。アースが不十分な場合、SP2 コントロールユニット内の破壊や人体への感電の恐れがあります。


- ⑩SP2 コントロールユニットには社外電気式タコメータ用の出力(12V デジタル、1パルス／回転)があります(9ページ、図8)。付属の端子付電線(青色)で取り出して下さい。ノイズのない正確なパルスを出力します。
(12V デジタルパルスに対応してない電気タコメータには使用できません)
- ⑪SP2 コントロールユニットはTPS(スロットルポジションセンサ)にも対応しています。オプションの「TPSハーネスセットP／No. 02003」でTPSと接続して下さい。詳しくはお問合せ下さい。

3、使用法

・プラグについて

火花ギャップは1.1～1.3mmで使用して下さい。

ノイズ防止のため、必ず抵抗入り(Rタイプ)プラグを使用して下さい(DR8EAなど)。

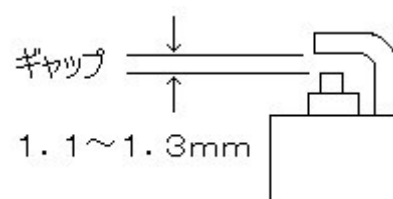

・MAPスイッチ(右側)は点火カーブ選択用です。つまみの切欠を数字に合わせて下さい。

スイッチNo.	点火カーブ
0	ノーマルスペシャル
1	ノーマルスペシャル+2°
2	ノーマルスペシャル+4°
3	ノーマルスペシャル+6°
4	ノーマルスペシャル+8°
5	ノーマルスペシャル-10°
6	ノーマルスペシャル-8°
7	ノーマルスペシャル-6°
8	ノーマルスペシャル-4°
9	ノーマルスペシャル-2°

・REVスイッチ(左側)はレブリミット設定用です。つまみの切欠を数字に合わせて下さい。

スイッチ No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
rpm *100	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	無制限

ほとんどのタコメータは誤差があります(実回転数より多く示す)。設定レブリミットと合わない場合があります。

注、つまみに無理な力が掛からないよう注意して下さい。スイッチを頻繁に使用する場合は、プライヤーなどでつまみを引き抜いてドライバーで使用して下さい。



SP2 コントロールユニット

* 注意 *

SP2 イグニッションコイルとポイント、又は社外イグナイタとの組み合わせでは使用できません。コイルの性能が発揮できないばかりかコイル、ポイント、イグナイタの焼損の恐れがあります。また、SP2 コントロールユニットは各車種専用なので他車への流用はできません。

* 製品についてのお問い合わせ *

ASウオタニ Tel 083-288-2088 Fax 083-287-0116

キット判断方法写真

GSX4/2-1 (00417、0417P)



ノーマルコイル接続がコネクタータイプ

GSX4/2-2 (00418、0418P)



ノーマルコイル接続が平端子タイプ



図1、ピックアップ(又はポイント)／ガバナを外した状態にしてSP2ピックアップASSYを取付ける

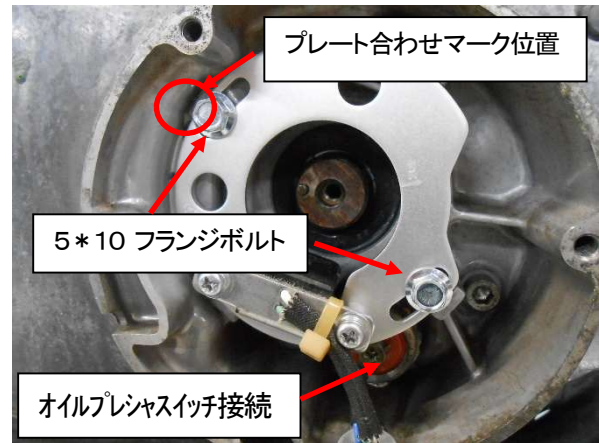


図2、プレート合わせマークを合わせて5 * 10フランジボルトを使用して装着する

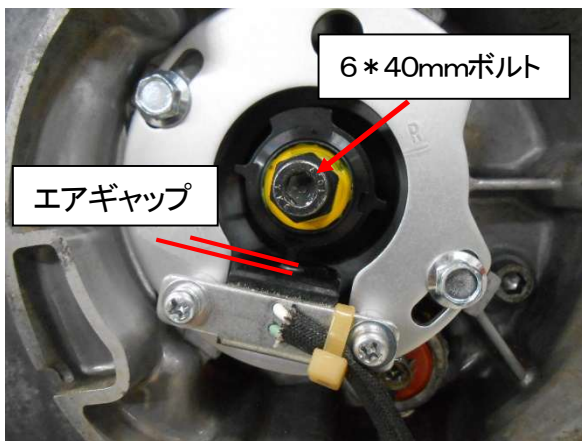


図3、タイミングロータを取付てエアギャップを0.4~0.6mmに合わせる



図4、SP2コイルの装着



図5、電源接続、ノーマルコイルの電源線に接続(橙/白、左右どちらでも可)

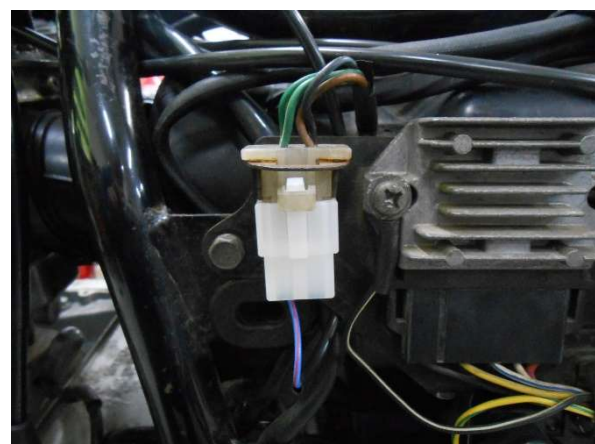


図6、オイルプレッシャースイッチ接続コネクタの装着

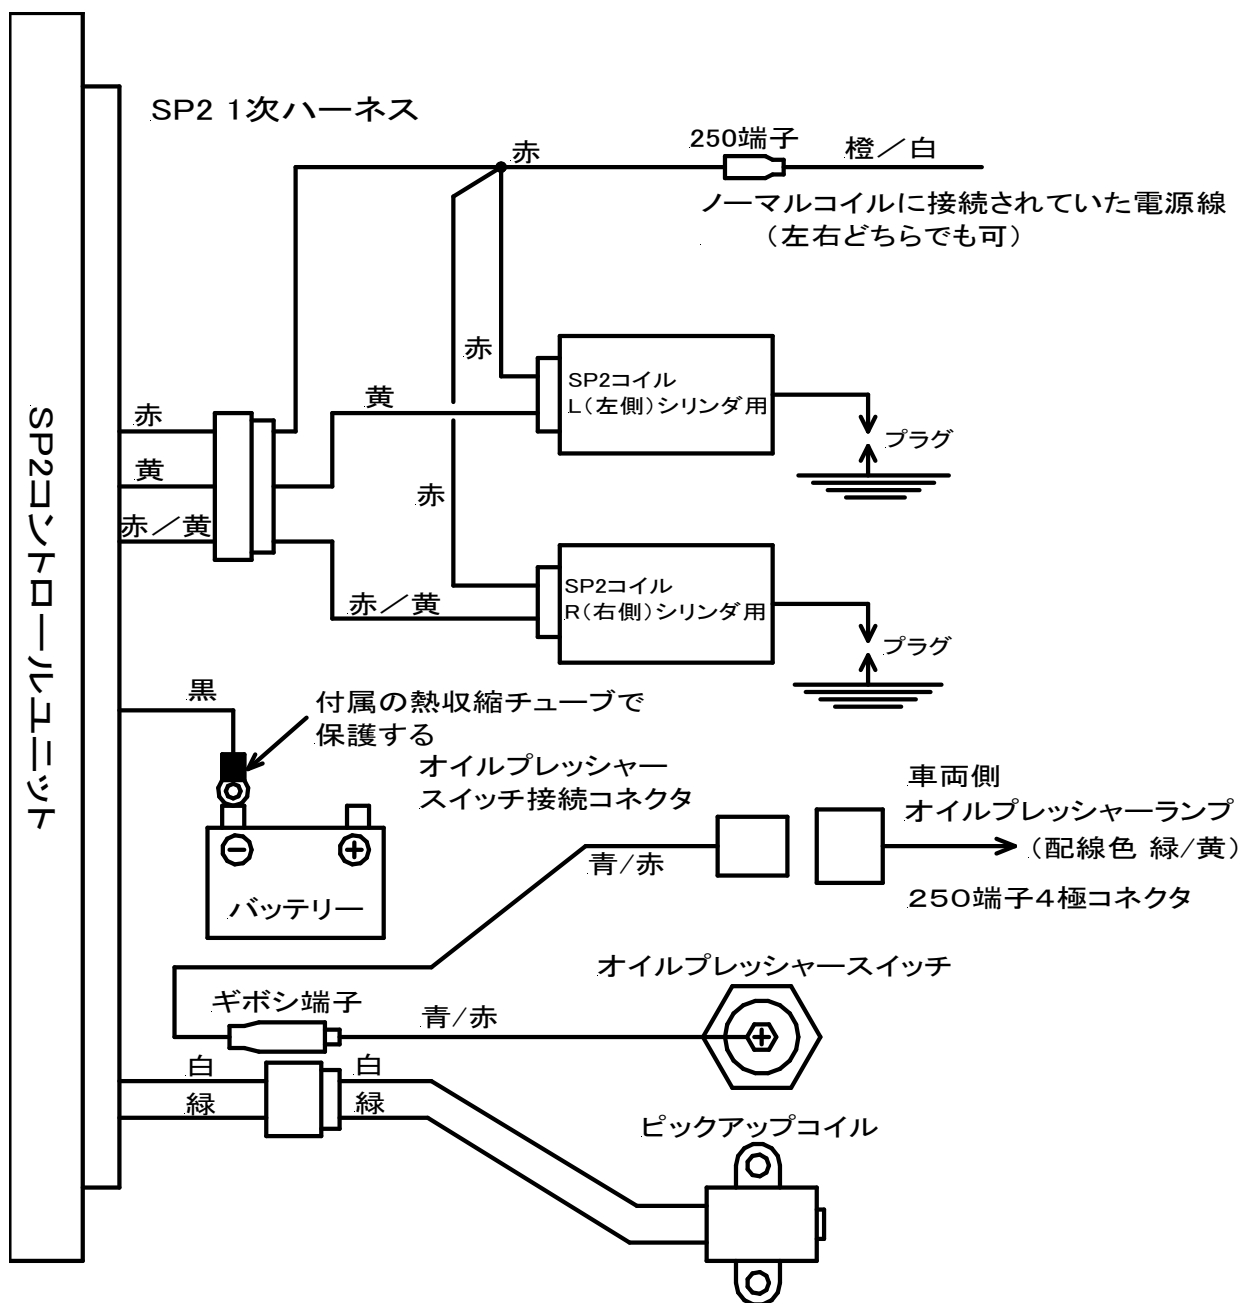



図7、SP2点火システム配線図




図8、SP2コントロールユニット、電気式タコメーター(社外)用出力線(12Vデジタル、1パルス/回転)

プラグコードコネクタ装着方法(1Pコイル用)

プラグコード外径は7mmが標準です。それよりコードが太い場合はコードを加工して下さい。
リーク防止のため、プラグコード／キャップは新品、またはそれに近い良品を使用して下さい。

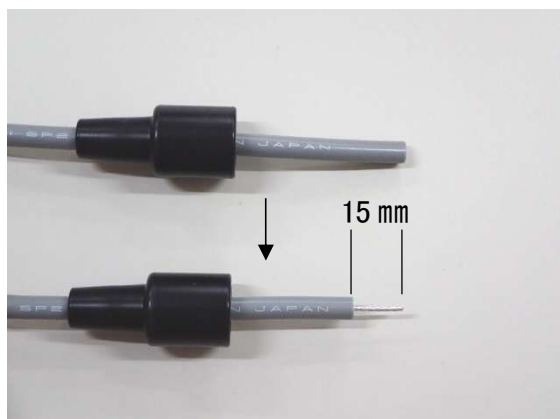

1、潤滑剤を塗り、ブーツをコードに被せる。
プラグコード芯線を15mm剥きだす。

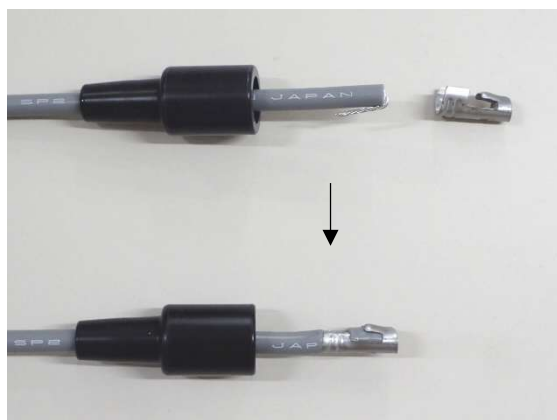

2、折り返した芯線をコード下に挟み、コネクタ金具後部を圧着する。圧着工具がない場合は、ラジオペンチ、プライヤーなどでなるべく小さく丸める。



3、コネクタ金具圧着部から6mmのところにマジック等で印をつける。



4、6mmの印まで(コイル穴底部まで)コイルに押し込む。



5、ブーツを奥まで被せる。

* 芯線について

細い銅線が小さくコイル状になっているものは、コイル状部分全体を芯線として折り返す。



製造・発売元 **ASウオタニ**

〒750-0313 山口県下関市菊川町田部474-1

TEL 083-288-2088 FAX 083-287-0116

HP <http://www.asuotani.com>

MADE IN JAPAN