


00332
0332P

ASウオタニ

Advanced Spark System **SP II フルパワーキット(K.Z750FX2)**

KAWASAKI Z750FX-2/3、Z750GP、GPZ750/F、Z650 他

取扱説明書

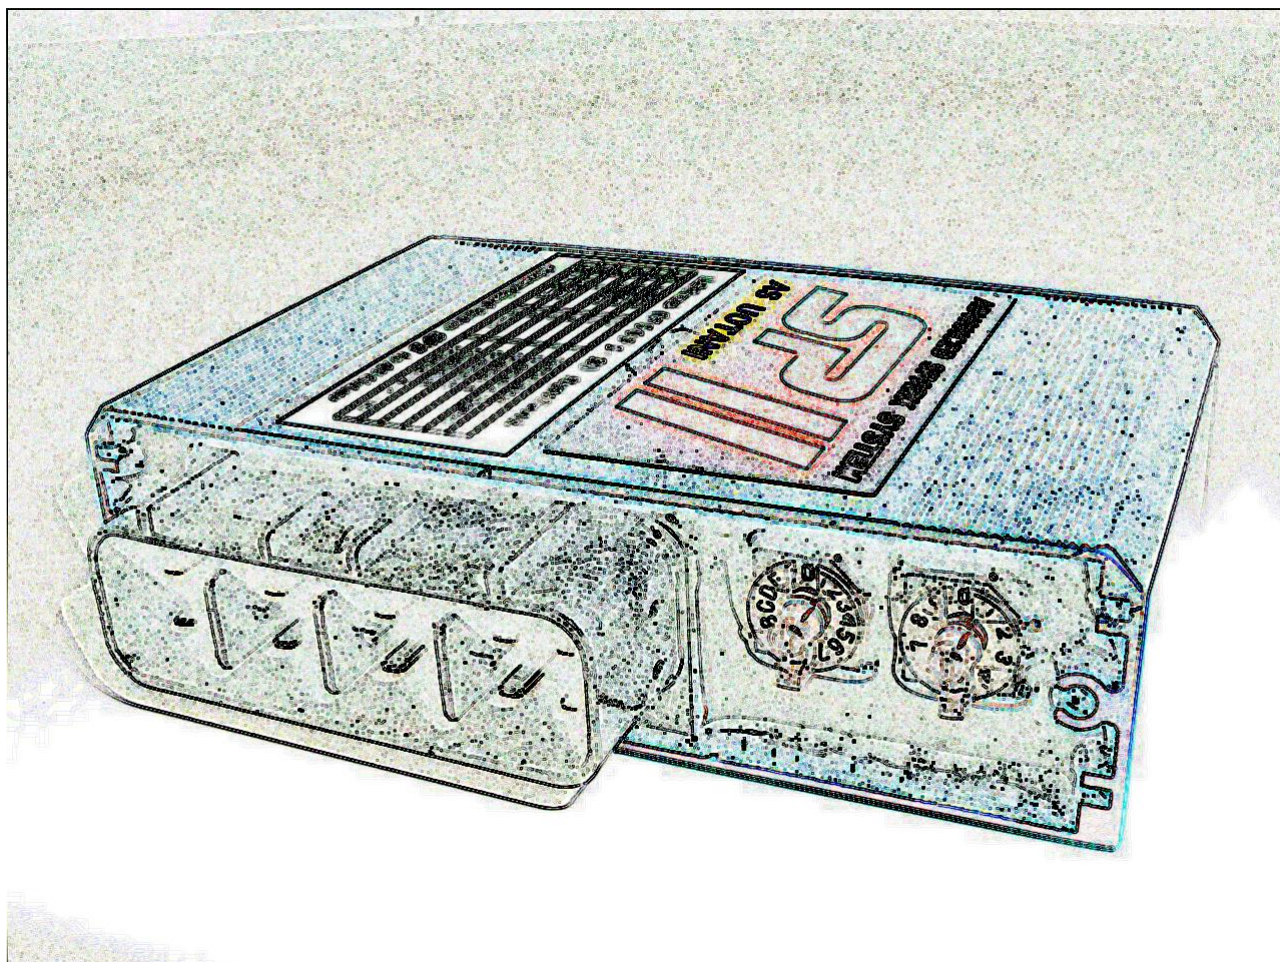

製品の取り扱い注意事項（ご使用前に必ずお読み下さい）

- 取扱説明書は、製品を破棄されるまで、お手元に保管して下さい。
- 取扱説明書に反した使用により損害が発生した場合、当社はその賠償の責を負いません。
- 本製品は、レース専用部品の為、一切クレームはお受けできません。

- **危険**（この表示を無視して、誤った取り扱いをされますと、人が死亡または重傷を負う危険性があります）
- **警告**（この表示を無視して、誤った取り扱いをされますと、人及び物的な損害が発生する危険性があります）

危険

- 1、本製品及びプラグの取り扱いを間違えますと製品や車両を破損させるばかりでなく、事故の原因となりますので、全てお客様の責任において注意事項を厳守し、慎重にお取り扱い下さい。
- 2、ガソリン漏れがないか確認して下さい。引火すると爆発や火災の原因となります。
- 3、換気の悪い場所でのエンジン始動はしないで下さい。排気ガスにより酸素が欠乏し死にいたる場合もあります。必ず換気のよい場所でエンジンを始動して下さい。
- 4、本製品を装着後、エンジン性能に異常が無いことを確かめた上で、走行試験を行って下さい。
- 5、エンジンよりプラグを外して、エンジンアースでのスパーク点検はしないで下さい。感電や火災の原因となります。

警告

- 1、当社指定車種以外の取り付け、装着は行わないで下さい。製品及び車両に不具合が生じる恐れがあります。
- 2、本製品は、高電圧、高電流が流れますので分解及び改造はしないでください。感電や故障の原因となります。
- 3、火傷等を未然に防ぐ為、作業はエンジンが冷えてから行って下さい。
- 4、作業の安全を確保するために、確実に車体スタンドを掛け、メインスイッチは必ずOFFにし、バッテリーのマイナスターミナルを外して下さい。
- 5、事故防止の為、各コネクター、ボルト、ナットの緩みがないか運行前点検時と合わせて点検して下さい。取り付け部にガタがある場合は速やかに増し締めを行って下さい。
- 6、本製品はレース専用部品です。公道での使用は行わないで下さい。
- 7、キャブレターやマフラーなどエンジンを車両の諸元と変更されている場合は、各部のセッティング作業を行って下さい。セッティングが合わない場合、焼き付きなどエンジンが破損する恐れがあります。
- 8、プラグは消耗品です。定期的な点検や交換が必要です。
- 9、各安全機構（サイドスタンド発進不可など）、イモビ機能はキャンセルされます。

取扱説明書

この度は「Advanced Spark System SP II (エスピーツー)フルパワーキット」をお買上げいただき、ありがとうございます。

本製品は、ノーマル点火システムを、最新の電子進角式フルトラ点火システムに置き換えるものです。

ハイパワーイグニッションコイル、及びそれが必要とする電流、点火時期を、高速マイクロコンピュータ制御する可変コントロールユニットに交換することにより、強力かつ長大なスパークを最適な時期に発火させ、燃焼効率の改善を図り、トルク、パワーの向上、及び燃費の改善を目的としています。

一般に、①火花エネルギーが大きいほど、点火性は向上する、②容量成分より誘導成分（≡火花放電時間）のほうが点火性の向上に寄与する、といわれています。

SP II では低抵抗（一般トランジスタ式コイルの1/5～1/3）なハイパワーイグニッションコイルを用い、その1次コイルが必要とする大電流、及び最適なカットオフタイミング（点火時期）をコントロールユニット内の高速マイクロコンピュータにより、1回転毎に演算、制御しています。それによって大きな磁力線の発生を得ることができ、結果的にノーマル点火の2.5～3倍（2.5～3/1000秒）という驚異的な火花放電時間、及び点火エネルギーを得ています。

また、大きな2次電圧を得る為には、1次電流の鋭い遮断が必要ですが、SP II では大容量・高性能トランジスタを用いることによって良好な瞬断性能を得ています。以上によって、プラグの火花ギャップをノーマルに比較して大きく（0.7→1.1mm）することができ、着火性及び火炎核の成長に大きく寄与しています。

点火性の向上により、当然、点火時期は見直さなければなりません。点火時期は、基本的に、吸入混合気量が少ないほど（＝低圧縮）早く（進角）、多いほど（＝高圧縮）遅く（遅角）しなければ最良の燃焼圧力（パワーの源）は得られません。昨今、TPS（スロットル ポジション センサー）による点火時期制御が多くなっているのもこの為です。また、スパークの良否によっても最適な点火時期は変わってきます。

当社では、各車種毎に、シャーンダイナモ、及び実走行によって種々の点火カーブをテストし、結果的に低回転から高回転まで体感できるトルク・パワーの向上を得ています。

さらに、SP II ではコントロールユニットに設けられた2つのスイッチによって、点火カーブの（TPS 付の場合は点火マップ）選択、及びレブリミットの設定を簡単に行うことができます。

点火カーブは以下の10種類となっています（点火カーブグラフ参照）。


乗り方、チューニングの程度によって選択して下さい。

- | | |
|-----------------|--|
| 0: ノーマルスペシャル | 実テストによって決定された基本点火カーブです。低中速のトルクアップ、及び高速の伸びを重視した点火カーブです。（以下0カーブと呼ぶ） |
| 1: ノーマルスペシャル+2° | 0カーブを平均2° 進角させた点火カーブです。ただし1500～2850 rpm は傾斜進角しています（1500rpmでの点火時期は変化しません、以下同様です）。パーシャル（スロットル開度1/2以下）でのトルクアップ、及び高回転での伸びが得られます。 |
| 2: ノーマルスペシャル+4° | 0カーブを平均4° 進角させた点火カーブです。パーシャル（スロットル開度1/2以下）でのトルクアップ、及び高回転での伸びが得られます。 |
| 3: ノーマルスペシャル+6° | 0カーブを平均6° 進角させた点火カーブです。スロットル全開でのノッキングに |

注意してください。

- 4: ノーマルスペシャル+8° 0カーブを平均8° 進角させた点火カーブです。スロットル全開でのノッキングに注意してください。
- 9: ノーマルスペシャルー2° 0カーブを平均2° 遅角させた点火カーブです。吸入効率の上がったエンジン向きです。
- 8: ノーマルスペシャルー4° 0カーブを平均4° 遅角させた点火カーブです。更に吸入効率の上がったエンジン向きです。
- 7: ノーマルスペシャルー6° 0カーブを平均6° 遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。
- 6: ノーマルスペシャルー8° 0カーブを平均8° 遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。
- 5: ノーマルスペシャルー10° 0カーブを平均10° 遅角させた点火カーブです。高圧縮にチューニングされたエンジン向きです。

レブリミットは10000rpmから200rpm毎に12800rpmまで、又はリミット無しに設定できます。

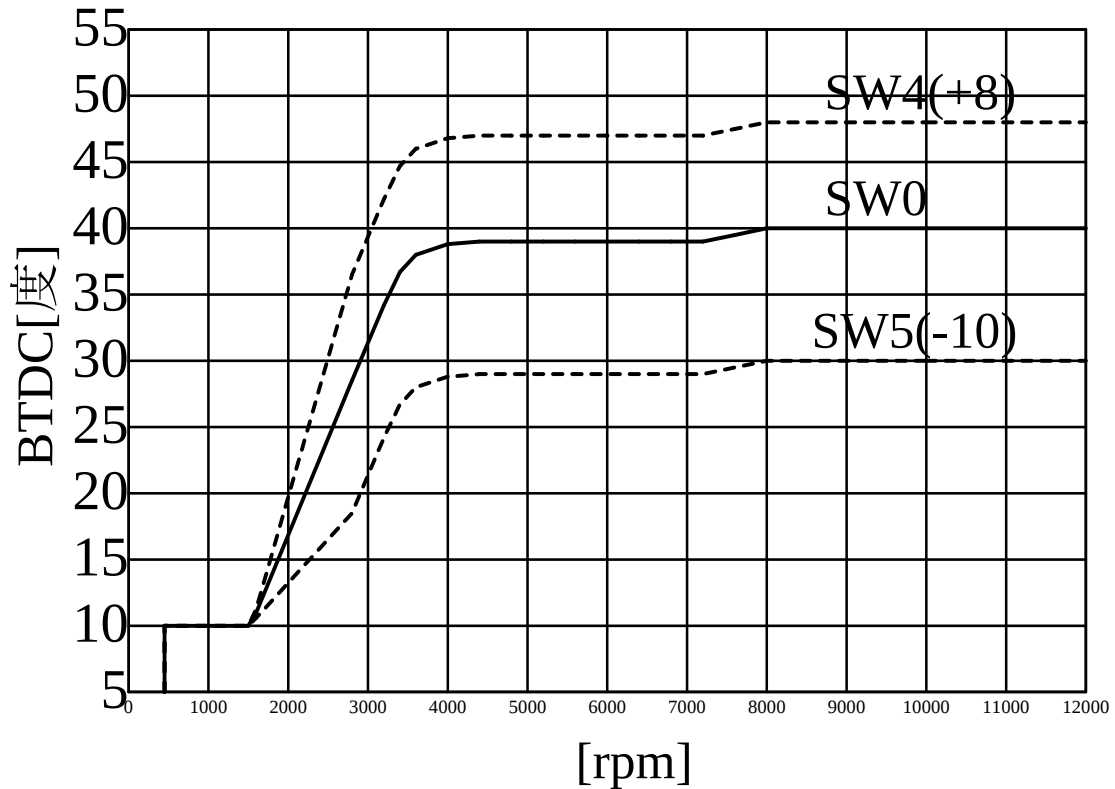

SP2FPKit(K.Z750FX2) ignition curve

* 点火時期について *


シリンダ内の圧縮混合気に点火してから混合気全体が燃焼し、最大圧力に達するまでにはある時間を必要とします。一般にエンジンが最大出力を発揮する点火時期は、混合気の燃焼による最大圧力が上死点后約 10° に設定されたときです。この最大圧力に達するまでの燃焼速度はエンジンの運転状態により異なるため、燃焼速度が遅いときには点火時期を早くする必要があります。エンジン制御においては、各装置の動作タイミングをエンジンの回転角で表現すると便利なので、点火時期も角度で表わし、点火時期を早めることを進角といい、逆に遅くすることを遅角と言います。エンジン回転数が高くなると同じ燃焼時間でも、その間のエンジンの回転角は大きくなります。したがって、点火時期を進めて燃焼開始を早くする必要があります。

燃焼は、火炎が混合気内を伝わることによって行われます。ところが火炎伝播途中で圧力が異常に高くなった場合、火炎の伝播を待たず自己着火して一時に燃焼してしまう場合があります。これをノッキングと言います。この場合、急激な燃焼によって生じる圧力上昇が燃焼室内ガスを振動させ、打音を生じるため、カリカリという異音として聞くことができます。

圧力が高くなる要因として、同一回転数の場合、スロットル開度が大きいと吸入混合気量が増えるので実質圧縮比は高くなります。また、高圧縮比化されたエンジンも火炎伝播途中で圧力が高くなり過ぎやすく同じ理由でノッキングを起こしやすくなります。この場合は点火時期を遅くしなければなりません。

ノッキングが生じると、燃焼ガス振動により熱の伝わりが良くなるので、その状態が続くと点火プラグやピストンが加熱し最悪の場合、エンジンを溶損させることもあります。ノッキングはエンジンにとって避けるべき最も有害な現象の一つです。

ノッキングと点火時期は密接な関係にあり、点火時期を早めると燃焼最大圧力が高まりノッキングが発生しますが、エンジンから最大トルクを引き出す点火時期はノッキングを生じ始める点火時期(ノッキング限界)の近傍にあります。しかし、前述のように進めすぎるとノッキングを起こしますので注意が必要です。

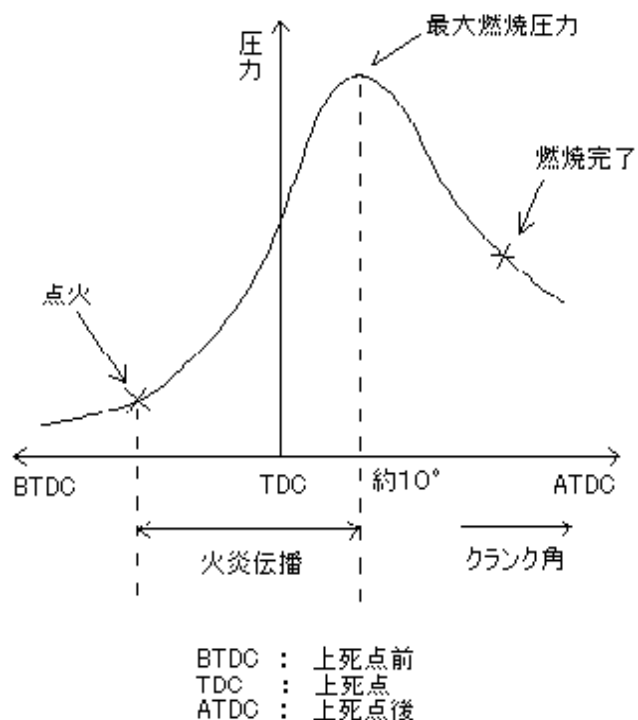

■ 警告

SP II を装着することによってエンジン内の燃焼状態は大きく変わります。プラグの焼け具合やエンジン音などに注意して下さい。必要な場合はキャブレターなどのリセッティングを行って下さい。もしそのまま走行し続けると、焼き付きなど、重大なエンジントラブルが発生する恐れがあります。

無理に高回転を使用するとバルブ破損などの重大なエンジントラブルが発生する恐れがあります。回しすぎないように注意して下さい。

1、構成部品

以下の部品が揃っているか確認して下さい。

- 1、SPⅡコントロールユニット(Z750FX2)
- 2、タイミングロータ(7F)
- 3、ピックアップコイルASSY(7F)(タイミングプレート付)
- 4、SPⅡイグニッションコイル(2P)、ブラケット(90ー102mm)付*1
- 5、SPⅡイグニッションコイル(2P)H、ブラケット(90ー102mm)付*1
- 6、プラグコードコネクタセット(2P)*2 (コネクタ*4、ブーツ*4)
- 7、ユニット用コネクタ(配線、接続コネクタセット付)
- 8、SPⅡコイル1次側コネクタ
- 9、社外電気式タコメータ用パルス取り出し線(端子付青線)
- 10、 8*35mmボルト*1(タイミングロータ用)
- 11、 6*25mmボルト*4(SPⅡコイル取付用)
- 12、 6mmナット*4(SPⅡコイル取付用)
- 13、 6*6mmスペーサ*4(SPⅡコイル取付用)
- 14、 5*15mmボルト*3(タイミングプレート取付用)
- 15、 5mmワッシャ*3(タイミングプレート取付用)
- 16、 5*6mmスペーサ*3(タイミングプレート取付用)
- 17、 両面接着シート、30cmタイラップ、16cmタイラップ*5

2、取付方法

- ①エンジン右ポイントカバーを外し、ノーマルピックアップコイル、及びガバナーを外して下さい(図1)。
- ②SPⅡタイミングロータを付属の8*35mmボルトを使用して取り付けして下さい(図2)。
- ③SPⅡピックアップコイルASSY(タイミングプレート付)を付属の5*15mmボルト、5mmワッシャ、5*6mmスペーサを使用して装着してください。ピックアップコイルのエアギャップを0.4~0.6mmに調整して下さい(図3、4、5)。油圧センサの端子(青または青/赤)を接続して下さい。油圧センサの無い機種は必要ありません。
- ④9ページ「プラグコードコネクタ装着方法」に従ってプラグコードをSPⅡコイルに装着して下さい。プラグコード/キャップはリーク防止のため、新品又は良品を使用して下さい。
- ⑤ガソリンタンクを外し、ノーマルコイルを外して下さい。SPⅡコイルを付属の6*25mmボルト、6*6mmスペーサ、6mmナットを使用して装着して下さい(図6)。
- ⑥SPⅡコントロールユニットの取付位置を決めてください。スイッチ面に水などが溜まらないように配置して下さい。
- ⑦SPⅡコントロールユニット用コネクタの配線を適当な長さでカットし、付属のコネクタを配線図のように取り付けて下さい(図7)。

以上で基本的な装着は終了です。


▪ **注意** 火花放電テストを行う場合、必ずプラグを確実にエンジンにアースさせて下さい。アースが不十分な場合、SPⅡコントロールユニット内の破壊や人体への感電の恐れがあります。

- ⑧ノーマル車が電気式タコメータの場合、タコメータへの入力線を SPⅡコイルの黄線に接続して下さい(図8)。
- ⑨Z 750 GP、などのインジェクション車に使用の場合、インジェクションユニットへの入力線を SPⅡコイルの 1 次線へ接続して下さい(図9)
- ⑩SPⅡコントロールユニットには社外電気式タコメータ用の出力(12 V デジタル、1パルス／回転)があります(図10)。付属の端子付電線(青色)で取り出して下さい。ノイズのない正確なパルスを出力します。
(ノーマル車の電気式タコメータ、及び12 V デジタルパルスに対応してない電気タコメータには使用できません)
- ⑪SPⅡコントロールユニットはTPS(スロットルポジションセンサ)にも対応しています。オプションの「TPSハーネスセットP／No. 02003」でTPSと接続して下さい。詳しくはお問合せ下さい。

3、使用法

・プラグについて

火花ギャップは1. 1～1. 3mmで使用して下さい。
ノイズ防止のため、必ず抵抗入り(Rタイプ)プラグを使用して下さい。

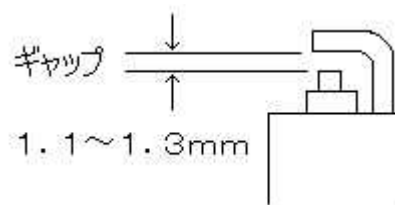

・ライトスイッチ(右側)は点火カーブ選択用です。つまみの切欠を数字に合わせて下さい。

スイッチNo.	点火カーブ
0	ノーマルスペシャル
1	ノーマルスペシャル+2°
2	ノーマルスペシャル+4°
3	ノーマルスペシャル+6°
4	ノーマルスペシャル+8°
5	ノーマルスペシャルー10°
6	ノーマルスペシャルー8°
7	ノーマルスペシャルー6°
8	ノーマルスペシャルー4°
9	ノーマルスペシャルー2°

・レフトスイッチ(左側)はレブリミット設定用です。つまみの切欠を数字に合わせて下さい。



スイッチ No.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
rpm * 100	100	102	104	106	108	110	112	114	116	118	120	122	124	126	128	無制限

* 注意 *

ほとんどのタコメータは誤差があります(実回転数より多く示す)。設定レブリミットと合わない場合があります。

*** 注意 ***

つまみに無理な力が掛からないよう注意して下さい。スイッチを頻繁に使用する場合は、プライヤーなどでつまみを引き抜いてドライバーで使用して下さい。

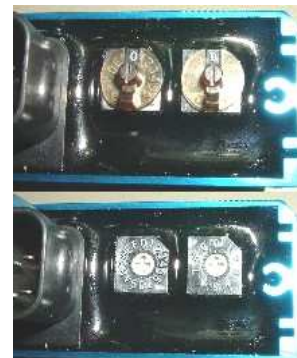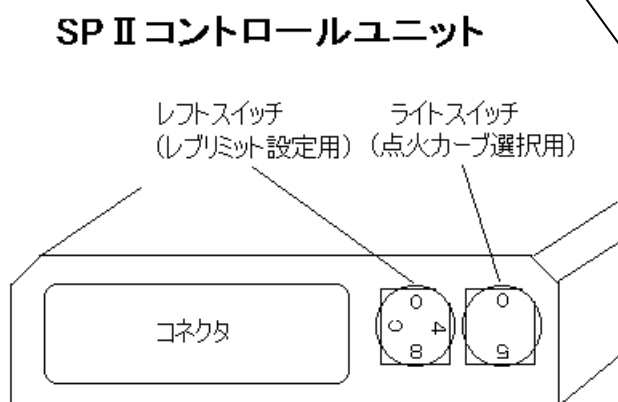

*** 注意 ***

SP II イグニッションコイルとノーマルイグナイタとの組み合わせでは使用できません。コイルの性能が発揮できないばかりかノーマルイグナイタの破損の恐れがあります。また、SP II コントロールユニットは各車種専用なので他車への流用はできません。

■ 警告

サイドスタンド出し忘れ防止機構などのセーフティ機構は全てキャンセルされますので十分注意して下さい。

*** 製品についてのお問い合わせ ***

ASウオタニ Tel 083-288-2088 Fax 083-287-0116

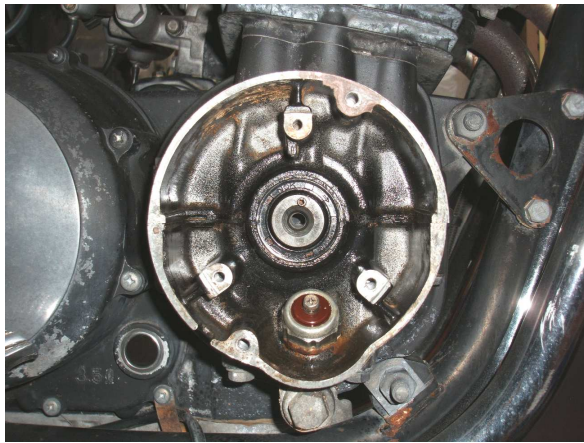


図1、ガバナを外した状態



図2、SP II タイミングロータの取り付け

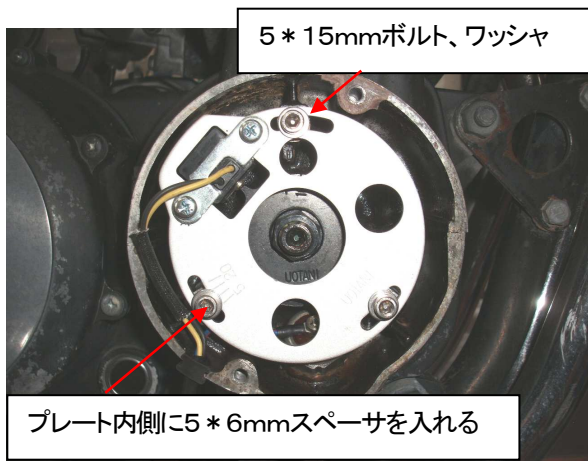


図3、SP II タイミングプレート
(ピックアップコイル)の取り付け

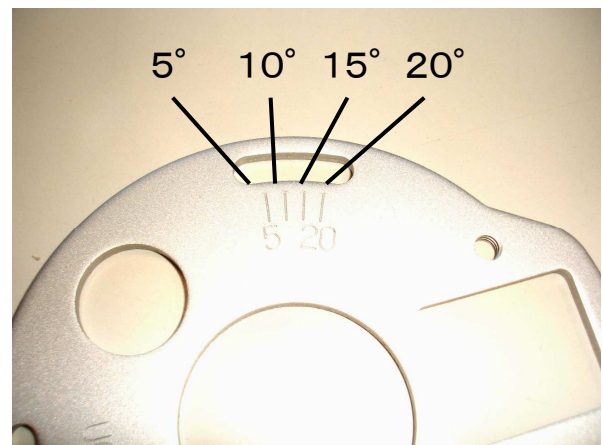


図4、取付ボルトの中心が10° のマーク
に一致するように装着する

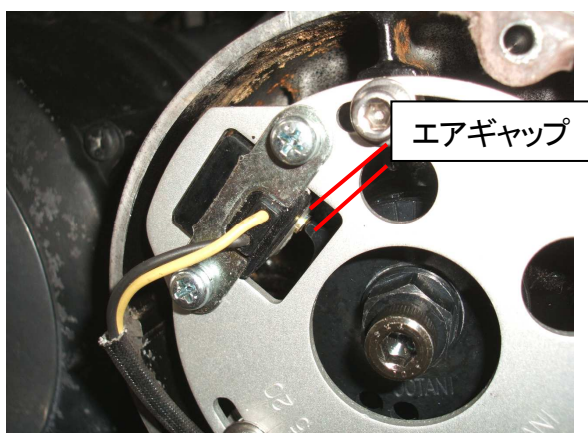


図5、エアギャップを0.4～0.6 mmに
合わせる



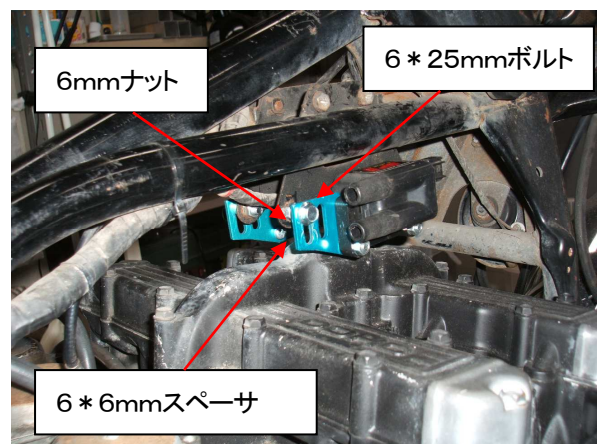


図6、SP II コイルの装着

プラグコードコネクタ装着方法(2Pコイル用)


プラグコード外径は7mmが標準です。8mm以上の場合、やや窮屈なのでブーツ／コードに多めに潤滑材を塗布する。コイルに被さる部分にはなるべく塗布しない。

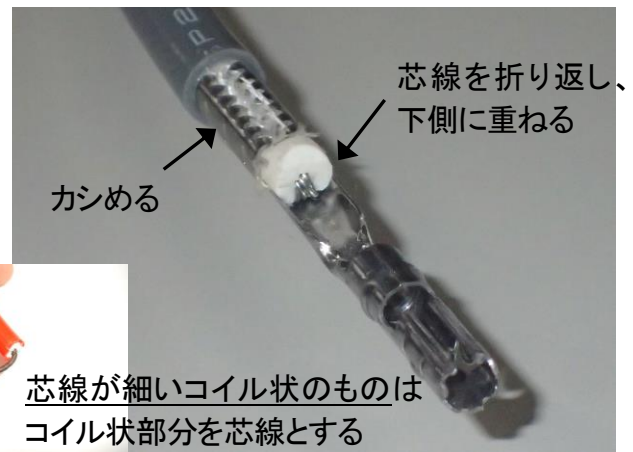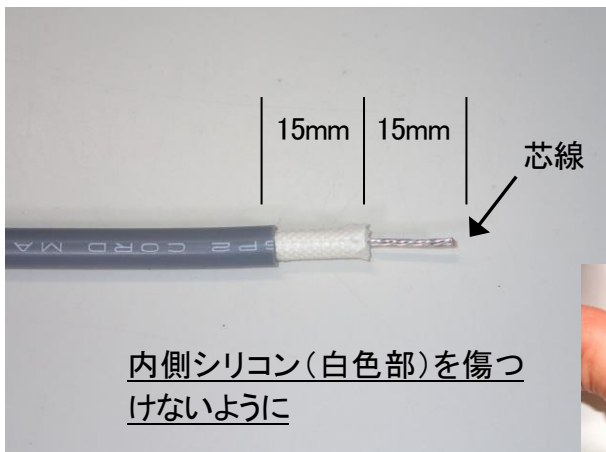

- 1、プラグコード芯線を15mm剥きだす。
- 2、コネクタ金具を圧着工具(ない場合はプライヤーコード外側を15mm剥く(内側の直径は約5mm)。可)でカシめる。



- 3、コード、ブーツに潤滑材を多めに塗布する。

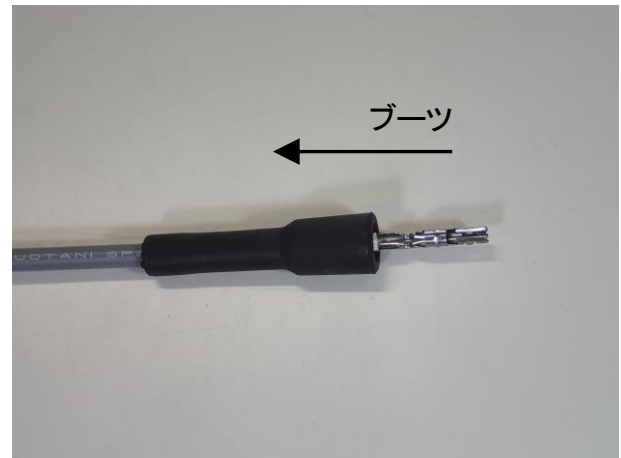

- 4、ブーツを被せる。



- 5、コネクタ金具をコイルへ押し込む。
コードを曲げる必要がある場合は、コネクタのくびれた箇所を曲げる(15°程度まで)。



- 6、ブーツを奥まで被せる。ここまで潤滑剤が乾かない内にすばやく行う。

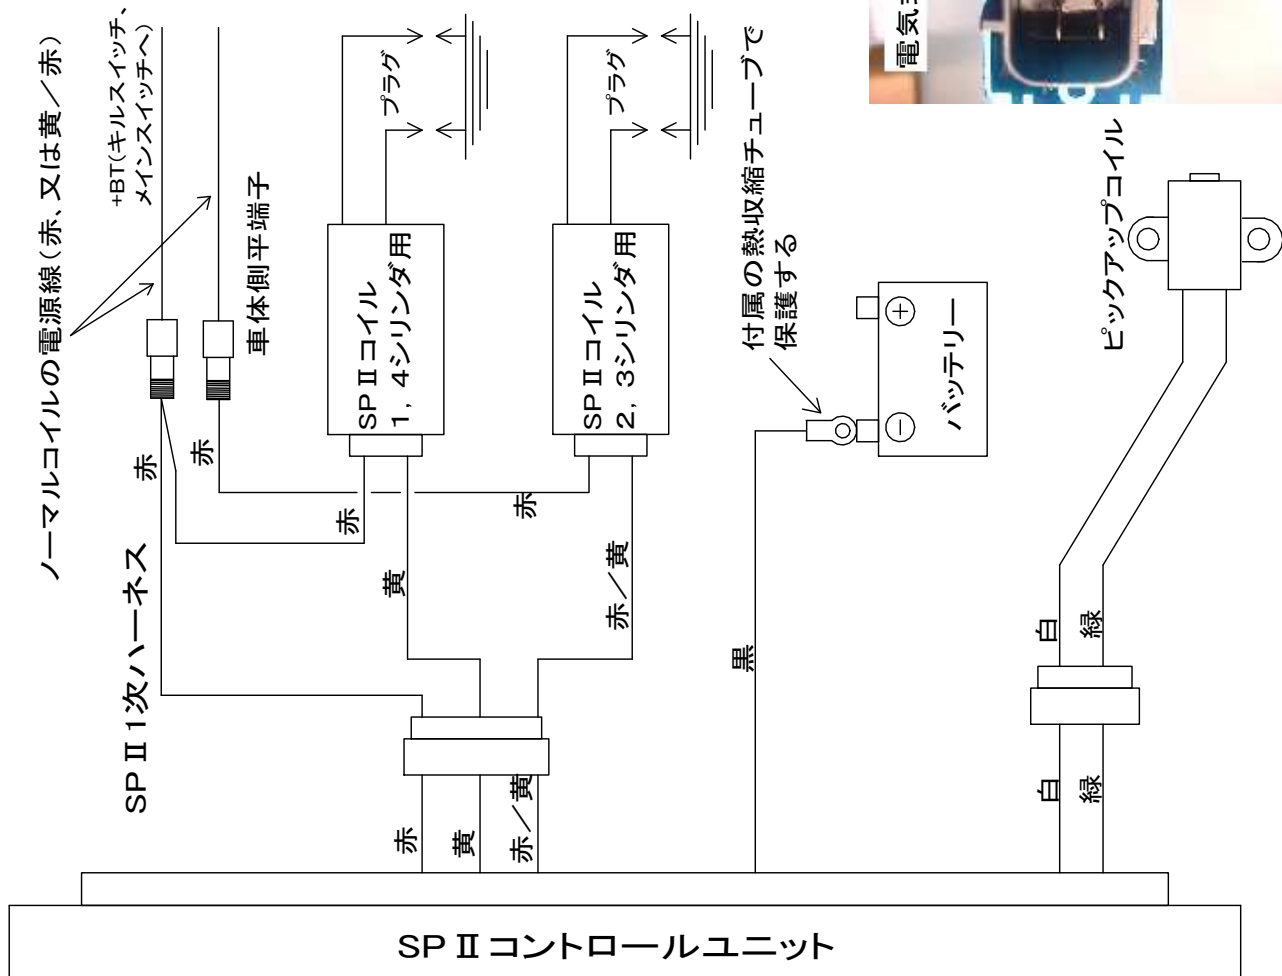


図7、SP II 点火システム配線図

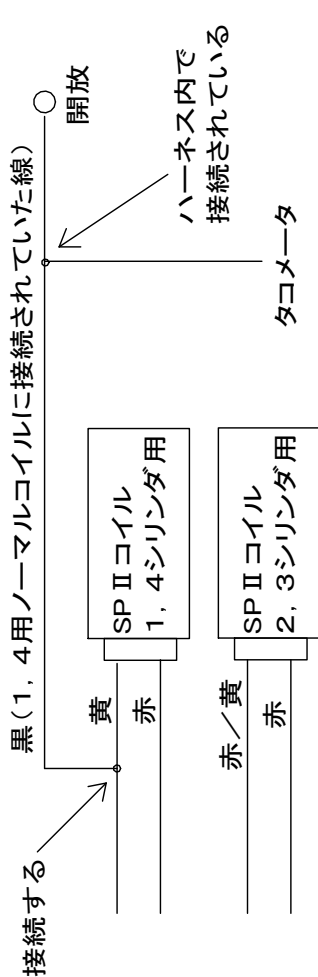


図8、電気タコメータ(ノーマル)入力線の処理

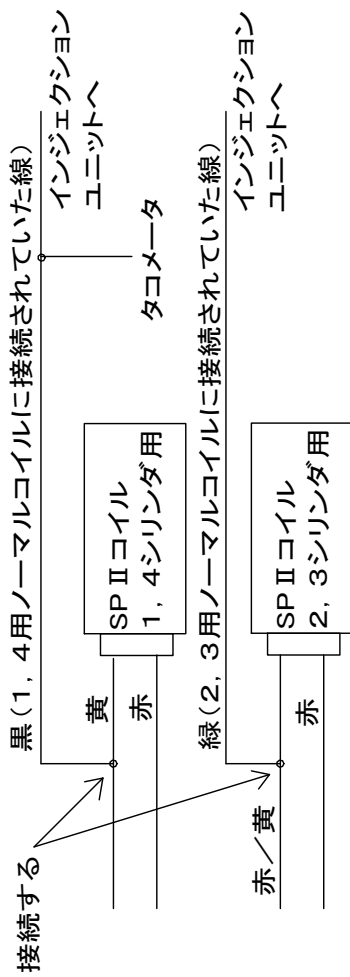


図9、インジェクションユニット入力線の処理



図9、SP II コントロールユニット、電気式タコメータ(社外)出力線(12Vデジタル、1パルス／回転)

製造・発売元 **ASウオタニ**

〒750-0313 山口県下関市菊川町田部474-1

TEL 083-288-2088 FAX 083-287-0116

HP <http://www.asuotani.com>

MADE IN JAPAN